



Densi Endüstriyel Tartı Sistemleri



DP-300

TARTI ETİKETİ YAZICISI

KULLANMA KILAVUZU

Ver: 1.0.1



Densi Endüstriyel Tartı Sistemleri

Cihazınızı kullanmadan önce bu rehberi dikkatlice okuyunuz ve ilerde kullanabilmek için saklayınız.

Değerli Müşterimiz,

DENSİ markalı ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kullanma kılavuzu DENSİ markalı ürün ile ilgili bütün özellikleri, fonksiyonları ve kullanımı gösteren işlem örneklerini kapsamaktadır.

Cihazınızı kolay, rahat ve güvenle kullanabilmeniz için size rehber olacak bu kılavuzu dikkatlice okuyup inceleyiniz ve ilerde tekrar kullanabilmek için saklayınız.

Ürünümüzü güvenle ve yıllarca kullanabilmeniz için Densi Endüstriyel Tartı Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti teknik destek ve servis güvencesi ile her zaman yanınızda olacaktır.

İyi çalışmalar dileriz.

Herhangi bir teknik arıza olması halinde en yakın DENSİ Endüstriyel Tartı Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Yetkili Servisine başvurunuz.



İÇİNDEKİLER


1. GÜVENLİK UYARILARI	5
2. DP-300 TEMEL ÖZELLİKLERİ	5
3. YAZICI BAĞLANTILARI	6
3.1. GÜÇ BAĞLANTISININ YAPILMASI	6
4. <u>YAZICIYA ETİKET TAKILMASI</u>	7
5. “EKRAN GÖRÜNTÜSÜ VE TUŞ FONKSİYONLARI:	8
6. GÖSTERGE	9
GÖSTERGE NORMAL ÇALIŞMA KONUMU VE AYARLAR MENÜSÜ	9
6.1. ÜRÜNLER	11
6.2. OPERATÖR	11
6.3. TEXT	11
7. SİSTEM	12
7.1. 1- YAZ_ MODU:	12
7.1.1. Manuel yaz.	12
7.1.2. Otomatik yaz.	12
7.1.3. Oto mem_ekle	12
7.1.4. Oto mem_ekle yaz.	12
7.2. 2- TERAZI TİPİ	12
7.3. 3- WIFI / SERİ PORT AYARLAMA	13
7.3.1. Wifi / Seri	13
7.4. 4- TARİH	13
7.5. 5- SAAT	14
7.6. 6- BİRİM SEÇME:	14
7.7. RAPORLAR:	14
7.7.1. Sunucuya kayıt:	14
7.7.2. Lokal kayıt:	14
7.8. 8- YARDIM	15
7.8.1. Yazdırma:	Error! Bookmark not defined.
7.8.2. Reset ürünler:	15
7.8.3. Reset HW	15
7.8.4. Reset Wifi	15
8. DP-300 WIFI BAĞLANTISI VE AYARLARI:	15



Densi Endüstriyel Tartı Sistemleri

8.1.	WIFI ÜZERİNDEN CİHAZ BİLGİLERİNİN GİRİŞİ:	15
8.2.	WIFI AYARLARI:	16
8.3.	SUNUCUYA BAĞLANTI KURULUMU:	17
8.4.	ÜRÜN VE ETİKET YÜKLEME:	17
8.4.1.	Ürünleri web arayüzünden kontrol etme	17
8.4.2.	Etiket tasarımlarını web arayüz üzerinden değiştirme:	18
8.4.3.	Text alanı operatör ve adres ara yüzü	18
8.5.	WEB ARAYÜZÜNDEN PARAMETRELERİ DEĞİŞTİRME:	18
8.5.1.	EAN13 parametreleri	19
8.5.2.	Satış ekranı:	19
8.5.3.	Ürün ve etiket dosyası yükleme:	19
9.	YAZICININ TEMİZLENMESİ	19
10.	ETİKET TASARIMI ÖRNEKLERİ:	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
11.	FİRMA PROFİLİ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1. GÜVENLİK UYARILARI

Birden fazla cihazın fişini aynı prize mümkünse takmayınız. Yüksek akım tüketimi prize ısınmasına veya yanmasına neden olabilir. Bağlantı soketleri için standart ürünler kullanınız. 	Kendi güç besleme adaptörü dışında başka adaptör kullanmayınız. Farklı bir adaptör kullanmak yazıcınıza zarar verebilir. 
Güç kablosunu prizden çıkartırken fiş ucundan tutarak çekiniz, kablосundan çekmeyiniz. Yapmayınız 	Termal yazıcı kafasına elle veya herhangi bir cisimle dokunmayınız. Yazıcı kafası hasara uğrayabilir veya yazıcı kalitesi bozulabilir. Dikkat ! 
Eliniz ıslak veya nemliyken fişe dokunmayınız. Yapmayınız 	Ehliyetsiz kişiler haricinde yazıcınızın iç devrelerine müdahale edilmesi için açılmasına izin vermeyiniz veya açmayınız.

2. DP-300 TEMEL ÖZELLİKLERİ

Tartı cihazı göstergesindeki ağırlık değişimi yazıcı göstergesinde canlı olarak görülür. Etiket tasarımı, ürün dosyası ve ilave bilgiler DP-401 bilgisayar programı üzerinde hazırlanarak cihazınızın dahili hafızasına yüklenebilir. Yüklendiği olan bilgiler üzerinde istenilen seçimler; (Ürün seçimi, Operatör seçimi, ürün açıklama bilgileri , vs) DP-300 tuşları ile yapılarak hafızaya kaydedilir.

Ürün, operatör, Text gibi Etiket/Fiş üzerinde yazdırılacak bilgiler bilgisayar veya akıllı cep telefonu aracılığı ile yazıcıya yüklenebilir. Her ürün için ayrı etiket formatı düzenlenerek yazıcınıza yükleyebilir veya hafızada mevcut etiket formatlarından size uygun olanı seçebilirsiniz.

Tartı cihazından gelen ağırlık, parça sayısı bilgilerini etiket üzerine yazdırabilir ayrıca istediğiniz ürün adı, ürün kodu, tarih-saat, firma adı, müşteri adı ve diğer açıklama bilgileri istenilen etiket büyüklüğünde (En fazla etiket genişliği: 76mm) bastırılabilir.

Yazıcınız standart Wifi haberleşme özelliğine sahiptir. Bilgisayar veya akıllı cep telefonunuzdan istediğiniz anda yazıcınıza erişebilir bilgi yükleyebilirsiniz. Ve de


Yazıcınız üzerinde gerçekleşen işlem bilgilerini bilgisayarınıza yada akıllı telefonunuza aktararak rapor oluşturabilirsiniz (Opsiyonel).

Cihaz ayrıca web sayfası üzerinden kontrol edilerek güncel bilgi girişleri ürün bilgileri, yeni etiket tasarımları, set ayarları, operatör, adres alanları anında cihaza yüklenebilir.

3. YAZICI BAĞLANTILARI

3.1. GÜÇ BAĞLANTISININ YAPILMASI

Güç adaptörü soketini yazıcınızın arka kısmında ki güç yuvasına takıp, güç kablosunun fişini AC 220 V prizine takınız.

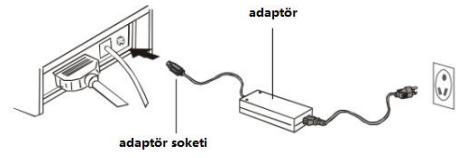


Cihazın arka sağ tarafındaki güç açma /kapatma anahtarından güç beslemesini açıp kapatabilirsiniz.

Cihazın besleme anahtarı açıldığında üst ön tarafındaki güç ışığı(mavi) yanacak ve gösterge ekranı bağlantı testi yaparak çalışmaya hazır hale gelecektir.




4. YAZICIYA ETİKET TAKILMASI

- Sıyırmasız kağıt takımı

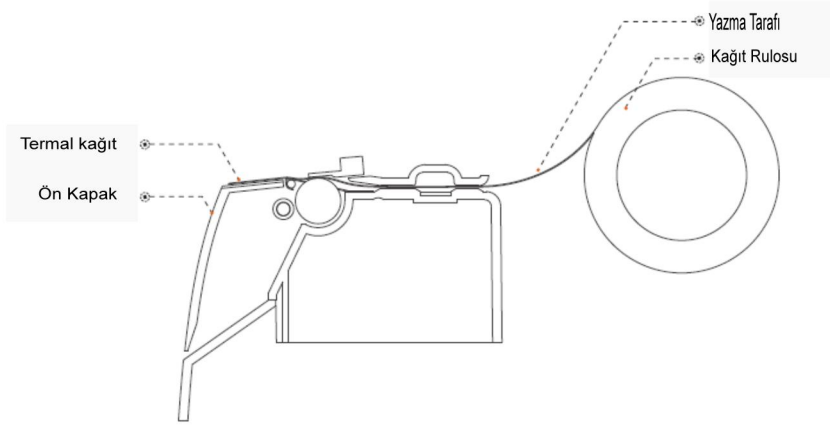


- Sıyırmalı kağıt takımı

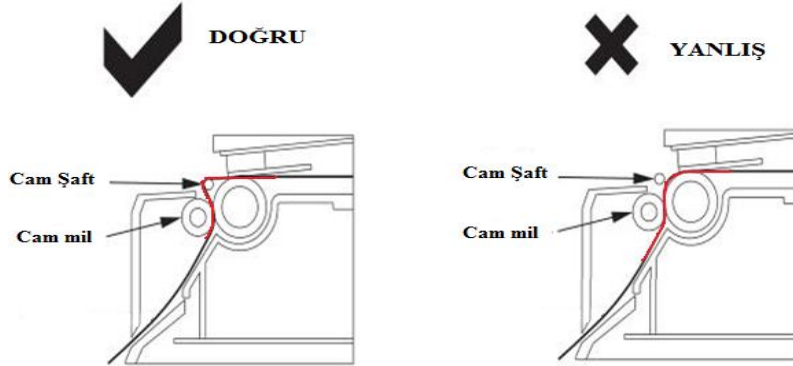

5. “Ekran görüntüsü ve tuş fonksiyonları:

DP-300 gösterge ve tuş fonksiyonları.

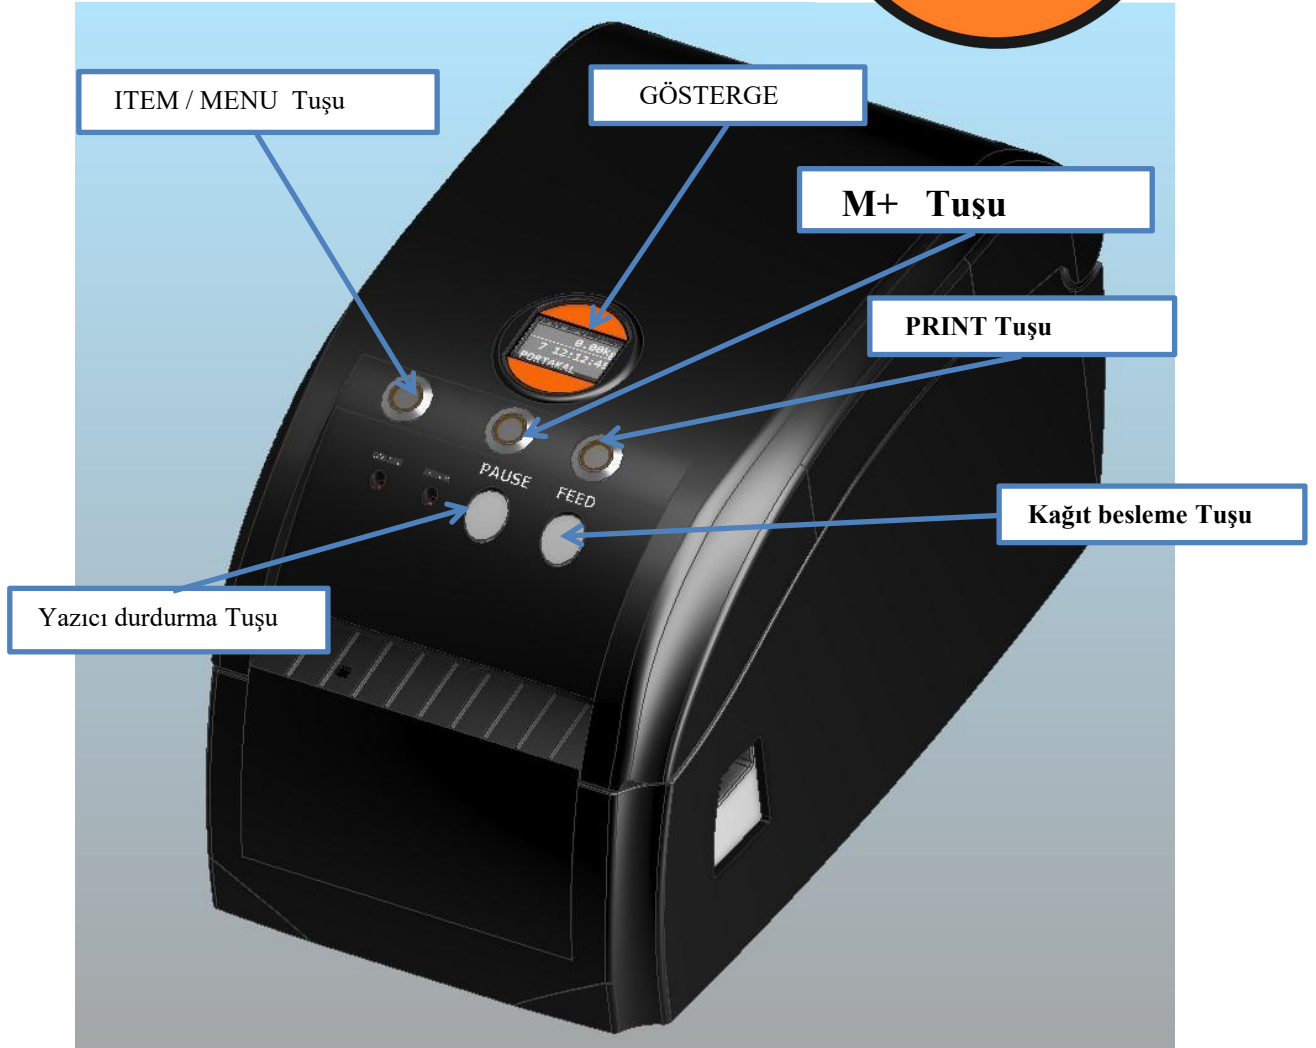

6. GÖSTERGE

Gösterge normal çalışma konumu ve Ayarlar menüsü

Olmak üzere 2 ayrı formatı vardır.

Çalışma konumu formatı:


1. Satır : Mevcut yüklenmiş Ağırlığı gösterir.
2. Satır : Seçilmiş mesajı gösterir.
3. Satır : Seçilmiş ürün sıra nosu ve ürün adını gösterir.



Ayarlar /MENÜ formatı:

“ITEM” tuşuna uzun süreli basıldığında Ayarlar/MENÜ formatına geçilir.

“PRINT” tuşu ile aşağı yönde, “M+” tuşu ile yukarı yönde “>işareti” hareket ettirilerek istenilen Menü seçeneği üzerine getirilip “ITEM” tuşuna basıldığında o seçenek içerisine giriş yapılır.

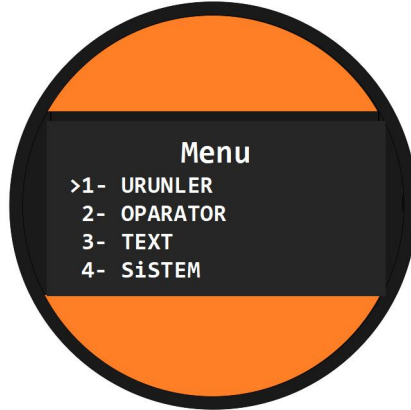

Çalışma Konumunda Tuşların Fonksiyonları:

ITEM Tuşu : Bu tuşa tek hafızadaki kayıtlı olan ürünlerin alt sıra yönünde ilerleme yapılarak ürün seçimi yapılabilir.

Bu tuşa ardışık iki defa basılarak kayıtlı ürün listesinin üst sıra yönünde ilerleme yapılarak ürün seçimi yapılabilir.

Bu tuşa uzun süreli basılır ise Ayarlar/MENÜ konumuna geçilir. Çıkış için tekrar “ITEM” tuşuna basınız.



Densi Endüstriyel Tartı Sistemleri

M+ Tuşu : Ürün seçimi yapıldıktan sonra bu ürüne ait ağırlıkların üst üste toplama işlemi yapılarak her bir tartım için etiket yazdırılması ve de yapılan tartımların toplamına ait etiket çıktısı alınması isteniyor ise ;

Her bir tartım işlemine ait etiket yazdırılması için “M+” tuşu kullanılır.

İşlemlerin toplamına ait etiket çıktısı için “PRINT” tuşu kullanılır.

PRINT tuşu: Tek bir tartım işlemi sonucu etiket çıktısı almak için

Veya ardışık “M+” tuşu ile yapılmış işlemlerin toplam sonucunu yazdırmak için kullanılır.

FEED tuşu : Kağıt besleme (ilerletme) için kullanılır.

PAUSE tuşu: Yazıcı kağıt hatası verdiğinde, cihaz kapatılır PAUSE tuşuna uzun süre basılarak kağıt tanıtımı yapılır.

Ayarlar /MENÜ konumunda Tuşların Fonksiyonları:

ITEM / MENU tuşu : Uzun süreli basıldığında Ayarlar/MENÜ konumuna geçiş yapılır. Menü içerisinde yapılan seçimi hafızaya kayıt için veya Menüden çıkış yapmak için kullanılır.

PRINT tuşu : Menü seçeneklerinde alt seçeneklere geçmek için kullanılır.


M+ tuşu : Menü seçeneklerinde üst seçeneklere geçmek için kullanılır.

- Teraziden gelen ağırlık bilgisini ekran üzerinde görüp ürün bilgisini seçerek yazdırma (PRINT) tuşu ile kendi tasarladığınız etiket tasarımına göre çıktı alabilirsiniz.
- DP-300 yazıcınız hem seri ve (wifi) TCPIP port üzerinden haberleşebilir.
- Cihaz a bir den fazla etiket ve ürün bilgisi kendiniz yükleyip cihaz üzerindeki ürün değiştirme tuşu ile farklı etiketler almanız mümkün.

AYARLAR /MENÜ GÖSTERGESİ:

Menü seçenekleri:

- 1- Ürünler
- 2- Operatör
- 3- Text
- 4- Sistem
- 5- Çıkış

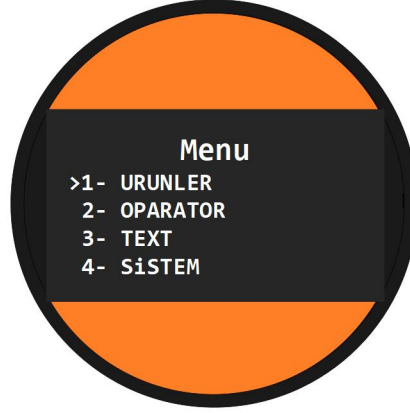

6.1. ÜRÜNLER

“ITEM” uzun süreli basılınca “MENÜ” seçenekleri konumuna geçiş yapılır. “> işareti” “ÜRÜNLER” üzerinde iken “ITEM” tuşuna basılırsa ürün listesine girilir. “M+” tuşu veya “PRINT tuşu ile “> işareti “

istenilen ürün üzerine getirilip “ITEM “ tuşuna basılır ise o ürün hafızaya seçilmiş olur. Çıkmak için “ITEM” tuşuna uzun süreli basılarak Menü’den çıkış yapılır.

Kayıt yapmadan çıkış için ITEM” tuşuna uzun süreli basılarak çıkış yapılır.



6.2. OPERATÖR

MENÜ seçenekleri konumunda “>işareti “OPERATÖR üzerine getirilip “ITEM” tuşuna basılır ise OPERATÖR listesine geçiş yapılır. Yukarıda ürün seçimi yapıldığı

Şekilde istenilen operatör ismi üzerine gelip “ITEM” tuşuna basılırsa o operatör hafızaya seçilmiş olur. Çıkış için uzun süreli “ITEM” tuşuna basılır.

6.3. Text

Menü alanında iken “>işareti” “TEXT” üzerine getirilip “ITEM “ tuşuna basılır ise “TEXT “ seçenekler listesine girilmiş olur. İstenilen text seçeneği üzerine gelerek “ITEM “ tuşuna kısa basılarak o text hafızaya seçilmiş olur.

Bir önceki menüye geçmek veya çıkış yapmak için “ITEM” tuşuna uzun basılarak çıkış yapılır.

7. SİSTEM

Menü konumunda iken “> işareti” “SİSTEM” menüsü üzerine getirilerek “ITEM” tuşu ile içerisine giriş yapılır.

SİSTEM menüsü içerisinde yazıcınızın fonksiyon seçenekleri vardır ve işleminize uygun fonksiyonları seçebilirsiniz.



7.1. 1- Yaz_ Modu:

Bu menü içerisinde yazıcınızın yazma yöntemleri seçilebilir. Manuel yazma, otomatik yazma, üst üste toplama işlemi yaparak yazma, v.b.

7.1.1. Manuel yaz.

Yazıcı göstergesine gelen ağırlık bilgisini manuel olarak yani “PRINT” tuşuna basarak veya üst üste toplama yaptırmak için “M+” tuşuna basarak ve toplam sonucunu yazdırmak için “PRINT” tuşuna basarak yazdırma yöntemidir.

7.1.2. Otomatik yaz.

Yazıcıya gelen ağırlık bilgisini “PRINT” yazdırma tuşu kullanılmadan yazıcının otomatik olarak yazdığı yazdırma yöntemidir.

7.1.3. Oto. mem_ekle

Yazıcı göstergesine gelen her ağırlık bilgisini otomatik olarak hafızada ve göstergede toplayıp manuel olarak “PRINT” tuşuna basılarak sonucun yazdırıldığı

Yazdırma yöntemidir.

7.1.4. Oto mem_ekle yaz.

Yazıcı göstergesine gelen ağırlık bilgisinin hem otomatik olarak yazılması hem de hafızada üst üste toplanması ve manuel olarak sonucun yazdırılması yöntemidir.

Her bir ağırlık bilgisi için etiket çıkartır ve “PRINT” tuşuna basıldığında daha önce çıktısı alınan etiketlerdeki ağırlıkların toplam bilgisinin çıktısını verir.

7.2. 2- Terazı Tipi


Yazıcınıza bağlantı yapacağınız tartı (terazi) tipi(model) listesi verilmiştir. Bu liste içerisinden terazinizin modelini seçerseniz yazıcınıza otomatik bağlantı (bilgi aktarma) yapabilirsiniz.

Terazi tipi menüsüne giriş için “ITEM” tuşuna basarak listeyi görünüz ve “M+” ve “PRINT” tuşları ile listede Terazi modelinizin üzerine gelerek “ITEM” tuşu ile hafıza kaydını yapınız. Çıkış için “ITEM” tuşuna uzun basınız.

7.3. 3- Wifi / Seri Port ayarlama

DP-300 yazıcınızda standart Wifi haberleşme mevcuttur. Ancak teraziniz ile kablosuz Wifi haberleşmesi yapabilmesi için Terazinizin de modülü takılması gereklidir.

Eğer terazinizde (veya Bilgisayarınızda) Wifi mevcut ise aşağıdaki ayarlamaları yaparak haberleşme sağlayabilirsiniz.

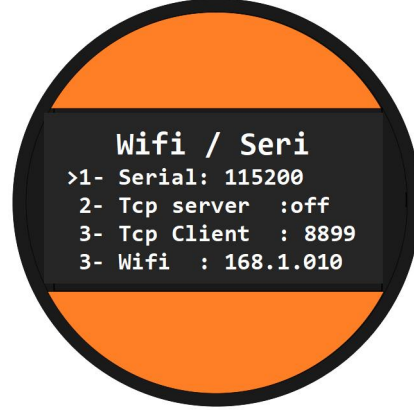

modülü

Wifi

modülü

7.3.1. Wifi / Seri

Wifi / Seri seçeneği üzerine gelerek “ITEM” tuşu ile menüye giriniz.

1. Serial : “PRINT” tuşu ile yükseltip “M+” tuşu ile azaltarak “Baudrate” hızını ayarlayabilirsiniz kayıt için “ITEM” basınız.
2. TCP server : Seçeneği için “M+” tuşu ve “PRINT” tuşu ile port numarasını seçebilir veya kapatabilirsiniz.
3. TCP Client : Yukarıdaki port seçimi yöntemi ile yapabilirsiniz.
4. Wifi: Kapatabilir veya açabilirsiniz. (WIFI menü DHCP den aldığı otomatik IP adresini buradan görebilirsiniz)

Not: Port numarası web sayfası üzerinden giriş yapılacaktır.

Çıkış için “ITEM” tuşuna uzun basarak çıkabilirsiniz.

7.4. 4- Tarih

Sistem ayarları içerisinde Tarih Menüsüne gelerek tarih güncellemesi

Yapabilirsiniz. Sırası ile gün -ay-yıl seçenekleri üzerine gelerek “M+” ve “PRINT”

Tuşları ile değiştirip “ITEM” tuşu ile hafızaya alınız. Yaptığınız değişikliklerin en son hali alt satırda görülecektir. Güncellenmiş tarih üzerine gelerek “ITEM” tuşuna basarak kaydediniz.

7.5. 5- Saat

Saat güncellemesini yukarıda Tarih değiştirme yöntemini uygulayarak yapabilirsiniz.

7.6. 6- Birim seçme:

Yazıcınıza teraziden gelen ağırlık bilgisi yanında ağırlık birimi geliyor ise Birim” menüsü içerisinde “Auto” seçeneğini ağırlık birimi gelmiyor ise uygun olan diğer birimlerden kg , g birisini seçebilirsiniz.

8.6.7 Kopya

Yazdırmak istediğiniz etiket /Fiş birden fazla kopya yazdırmak isterseniz kopya adedi ve kopya yazdırma ara zaman süresini seçebilirsiniz.

Kopya adedi seçeneği üzerine gelerek kopya adedini ve kopya zamanı seçeneği üzerine gelerek kopya yazdırma ara zaman süresini girebilirsiniz.

Yaptığınız seçenekler alt satırda görülecektir. Son değişiklikleri gösteren satır üzerine gelerek “ITEM” tuşuna basarak kayıt yapınız.

7.7. Raporlar (Opsiyonel)

Raporlar bölümünden satış raporlarını kayıt yaptırabilirsiniz.

- 1- Webserver : on -off
- 2- Rapor : on - off
- 3- Detaylı : on - off

7.7.1. Sunucuya (Webserver) kayıt:

Girdiğiniz sunucu adresini ve sunucu üzerinde oluşturduğunuz bir SQL alanına WEB-SERVER üzerinden hiçbir ara yazılıma ihtiyaç duymadan raporlarınızı kayıt edebilirsiniz. Kayıt işlemini kapatmak için menüden

“Webserver: Kapalı” pozisyonuna getiriniz. Menüden çıkmak için “ITEM” tuşuna uzun süre basınız. Aynı zamanda web arayüzünden de parametreler kısmından kapatıp açabilirsiniz.

Show 10 entries

Search:

Id	Tarih	Ürün Adı	Oparator	UrunKodu	SonKullanma	Brut	Dara	Net	Musteri	CihazKodu
1175	26.12.2023 13:18:52	12-AY-UV-Tas	000001100011	Oparator-Txt2	0	0,000	0,000	0,000	Densi	1
1174	26.12.2023 13:18:49	12-AY-UV-Tas	000001100011	Oparator-Txt2	0	0,000	0,000	0,000	Densi	1
1173	26.12.2023 12:17:16	12-AY-UV-Tas	000001100011	Oparator-Txt2	0	95,380	8,630	86,750	Densi	1
1172	26.12.2023 12:17:03	36-AY-UV-Tas	000003300033	Oparator-Txt2	0	46,990	3,790	43,200	Densi	1

7.7.2. Dahili hafızaya kayıt:

Cihaz içine kayıt yapabilirsiniz

Rapor : on konumu seçilerek dahili hafızaya rapor kaydı yapılır.

Dahili hafızadaki rapor bilgileri bilgisayar DP-401 programı üzerinden görülebilir veya kaydedilebilir.



Densi Endüstriyel Tartı Sistemleri

7.8. Yardım

7.8.1. Print (yazdırma).

Yazıcı hafızasında yapılan seçenek bilgilerini yazıcınız üzerinden döküm alıp kontrol etmek amaçlıdır. Yazıcının tüm ayar parametrelerini çıktı olarak alabilirsiniz.

7.8.2. Reset ürünler:

Yazıcınızın içerisinde bulunan tüm ürünler etiketler ve sistem text bilgileri (Parametre seçenekleri hariç) silinir.

7.8.3. Reset HW

Yazıcı fabrika ayarlarına döner sonradan girilen parametreleri siler. Ürün bilgileri, etiketler ve sistem text bilgileri tutulur.

7.8.4. Reset Wifi

Yazıcının Wifi SSID ayarlarını silmek için kullanılır. SSID ayarlarını silerseniz tekrardan SSID bağlantı ayarlarını yapmanız gerekir. Ürün bilgileri, etiketler ve sistem text bilgileri, parametre alanları tutulur.

8. DP-300 Wifi bağlantısı ve ayarları:


DP-300 yazıcınız wifi üzerinde bağlantı kurabilir ve cihaz üzerinde tüm ayarlar buradan yapabilirsiniz. DP-300 yazıcı aynı zamanda wifi üzerinde bir IP yüzünde porta bağlanarak wifi bir indikatör den ağırlık bilgisini alabilir.

8.1. Wifi üzerinden cihaz bilgilerinin girişi:

Bilgisayarınızın veya cep telefonu üzerinde bağlantı kurmak için wifi ayarlarında “DP-300” adlı bağlantı noktasını aratınız ve bağlantı kurunuz.

Tarayıcınızın adres girme kısmına “<http://10.10.101.254>” ip adresini girerek web DP-300 yazıcının web arayüzüne bağlanınız. Bağlantıyı düzgün kurduğunuzda ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Parametreler kısmından cihazınızın tüm ayarlarını yapabilirsiniz, yeni ürün dosyanızı ve yeni etiket dosyalarını (Birden fazla farklı etiket dosyasını destekler) Densi DP-401 Bilgisayar programı üzerinden oluşturduğunuz etiket, ürün ve System dosyalarını buradan güncelleyebilirsiniz. Cihazınız

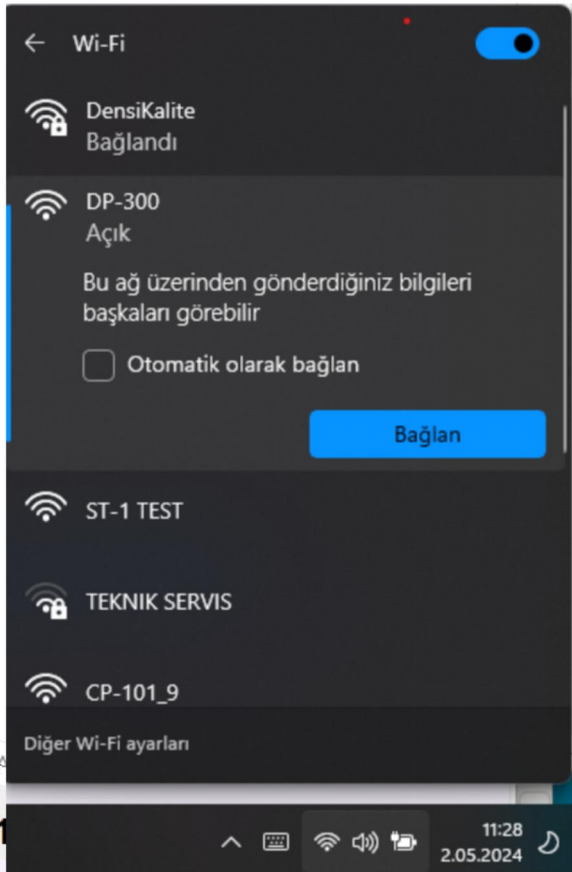



Densi Endüstriyel Tartı Sistemleri

wifi bağlantısı olmadan da cep telefonu üzerinde tüm ayarları yapabilir yazıcınızı bu şekilde de kullanabilirsiniz.

Wifi ayarlarının yapılandırmak için “Wifi ayarlar” kısmına girerek buradan DP-300 yazıcınızı kendi ağınıza bağlayabilir, sunucunuz üzerinde oluşturduğunuz port adresine de bağlanabilirsiniz.

8.2. Wifi ayarları:

Wifi ayarlarından “SSID tarama” ya basarak bağlanmak istediğiniz bağlantı noktasını seçiniz. Bağlantı noktasının şifresini girerek “Wifi ayar kayı” tuşuna basarak bağlantı noktasını kayı ediniz.

No	SSID Name	Channel	RSSI	Signal
1	KIVANC_OFIS	1	-88%	Full
2	DensiKalite	12	-44%	Full
3	MERCUSYS_22BF	3	-73%	Full
4	ST-1 TEST	12	-53%	Full
5	CP-101_9	6	-55%	Full
6	FiberHGW_ZTF563_2.4GHz	13	-81%	Full

Sayfay

a giriş şifresi koymak için “Wifi System Seting” kısmından vereceğiniz kullanıcı adı ve şifreyle istemediğiniz kişilerin sistem içinde dolaşmasını engelleyebilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak wifi ayarları kısmından dinamik IP adresi vermeyip sabit IP de verebilirsiniz sabit IP vermeniz ağınıza sayfaı aratırken ve bağlantı kurarken size kolaylık sağlar. DP-300 ağ üzerindeki bağlantı noktası adını da değiştirebilirsiniz.

Cihazı resetlediğinizde ilk açılış ekranından sonra bağlantınız düzgün ise verdiğiniz IP adresi veya dinamik IP adresi kısa süreli olarak ekranda gözükecektir. Farklı bir şekilde IP adresini öğrenmek için DP-300 yazıcı üzerinden “Menü>Seting>Wifi/Seri>” bölümüne girerek:

“wf 168.1.12” diye DP-300 yazıcının bağlı olduğu IP adresini görebilirsiniz.

8.3. Sunucuya bağlantı kurulumu:

DP-300 yazıcınızı bir sunucu üzerinden yazdırmak istiyorsanız, sunucu hizmeti sağlayan bir terazi ve benzeri cihazların sunucu IP adresi, sunucu port numarasını girerek wifi ayarlar kısmındaki “soket bağlantı ayarları” kısmına giriş yapınız “Port seçimini” Wifi olarak ayarlayınız. Yazıcınız artık wifi üzerinden gelen ağırlık bilgisi üzerinde çalışacaktır.

Not: bu menüden “Wifi off” seçerseniz cihazınızın tüm wifi ayarları kapatılır, açabilmek için ancak “Menü>Seting>Wifi/Seri>” (Sayfa 14 ye bakınız) bölümüne girerek “Wifi : Off” – “Wifi :On” olarak değiştirmeniz gerekir.

8.4. Ürün ve etiket yükleme:

DP-300 yazıcınız birden fazla ürün ve etiket destekler. DP401 bilgisayar programı üzerinde oluşturduğunuz etiket dosyalarını ve ürün dosyasını, text dosyalarını yükleye bilirsiniz.

- Web ara yüzünden dosya yükleme (Upload) kısmına giriş yapınız ve buradan oluşturduğunuz etiket “RP80VI_001.bin” dosyalarını seçerek yükleyiniz.
- Ürün dosyası için de gene aynı menüden “Plu.txt” dosyasını seçerek yükleyiniz
- Operatör, text ve adres bilgileri için de “System.txt” dosyasını seçerek yükleyiniz.


Tüm dosyaları yükledikten sonra yeni ürün ve etiket dosyaları yazıcınız üzerinde kullanmaya başlayabilirsiniz.

8.4.1. Ürünleri web arayüzünden kontrol etme

Web Ara yüz üzerinden ürünler ”PLU” kısmına giriş yaparak cihazın çalışma esnasında bu ara yüzden Yazıcınız da seçmiş olduğunuz ürünü değiştirebilirsiniz.

Aynı zamanda satış ekranına geçip gelen ağırlık bilgisini görerek bu ara yüz üzerinden satış yapabilirsiniz

Web arayüz üzerinden satış işleri kısmında ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

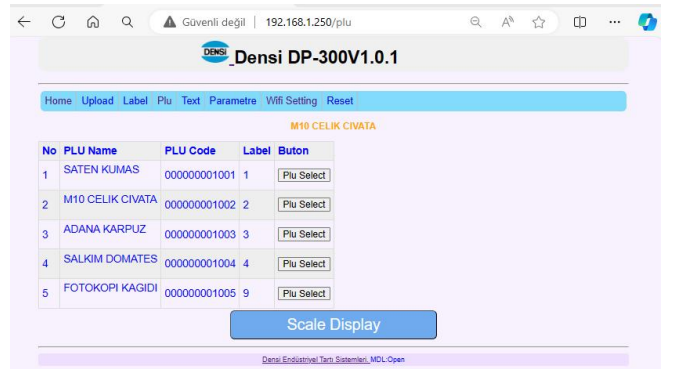

8.4.2. Yazıcıya yüklenmiş Etiket formatlarını web arayüz üzerinden değiştirme:

Ürün değiştirmede olduğu gibi Etiket arayüzüne giriş yapıp DP-300 yazıcınızın etiketlerini buradan değiştirebilirsiniz. Etiket tasarımlarını değiştirerek satışa devam edebilirsiniz.

Aynı zamanda web arayüzünden satış ekranına gelen ağırlık bilgisini görerek bu arayüz üzerinden satış yapabilirsiniz. Web arayüz üzerinden satış işleri kısmında ayrıntılı olarak anlatılmıştır.




8.4.3. Text alanı operatör ve adres ara yüzü

Text ara yüzü üzerinden operatör değiştirmeyi kayıtlı text alanlarını ve adres bilgisi değiştirmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Bu alanda 20 adet operatör girişinden istediğinizi seçip seçmiş olduğunuz operatörü değiştirebilirsiniz.


Aynı şekilde text alanı 1 de seçim yapıp 10 adet text alanı bir alanını değiştirebilirsiniz. Text alanı 2-3-4-5 alanları sadece seçer bilirsiniz bu alanlar değiştirilemez.

Adres alanları da seçilebilir fakat değiştirilemez.

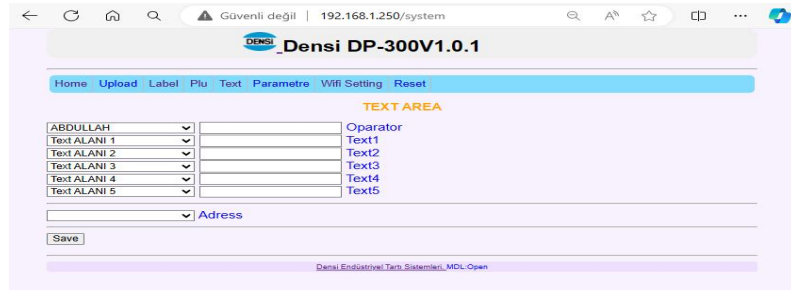

8.5 Web arayüzünden parametreleri değiştirme:

DP-300 yazıcınızın tüm ayarlarını bu arayüz üzerinden değiştirebilirsiniz

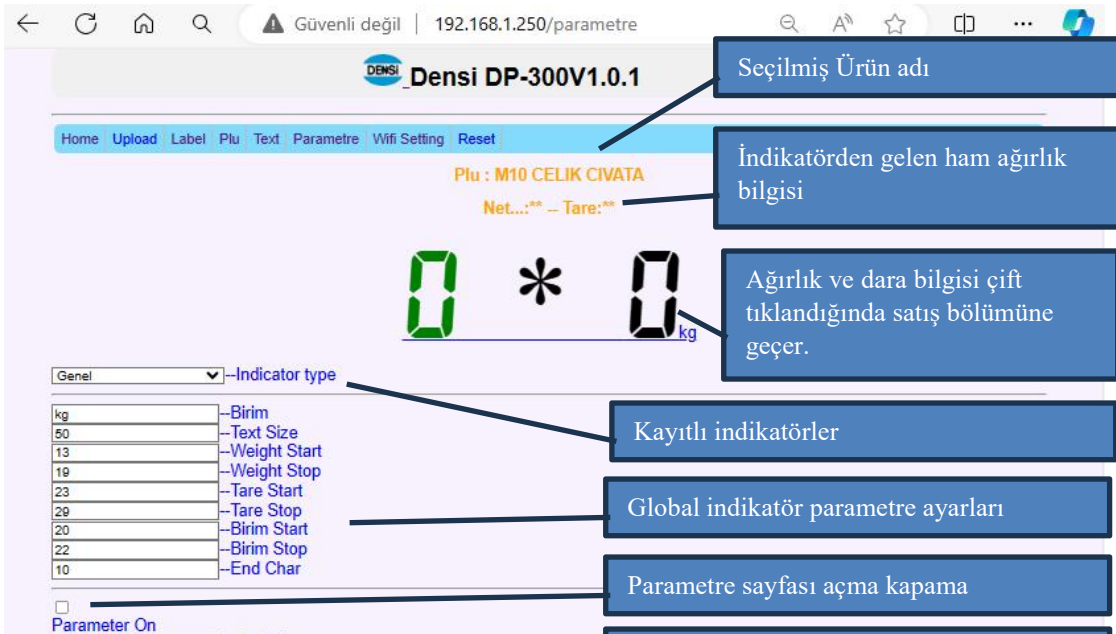

8.4.4. EAN13 parametreleri

Barkod EAN13 parametrelerini ayarlayabilmek için “EAN13 Barkod” tuşunu tıklayın açılan web ara yüzünde 10 adet EAN13barkod ayarlarını ayarlayın ve kaydedin.


8.4.5. İşlem ekranı:

Teraziden gelen ağırlığı web ara yüzünden görüp ürün ve etiket değişikliğini ayarlayarak uygulama üzerinden etiket çıkartabilirsiniz.



8.4.6. Ürün ve etiket dosyası yükleme:

Yazıcınızın ürün dosyalarını, etiket ve operatör adres dosyalarını ara yüz üzerinden gerek bilgisayarınızdan gerekse cep telefonu üzerinden yükleyebilirsiniz.

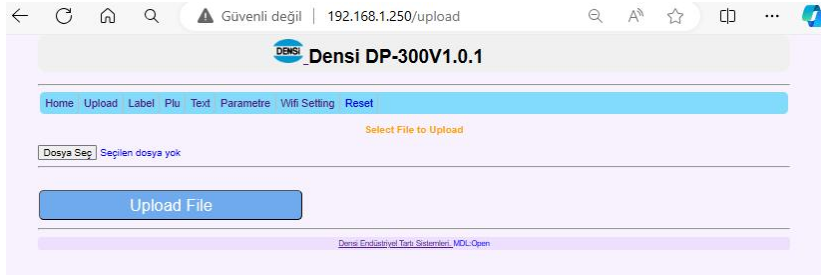

9. YAZICININ TEMİZLENMESİ

Uzun çalışma süreleri sonunda yazıcı termal grubu kağıt yünleri ile kirlenecektir. Bu toz ve kirler yazı kalitesini kötü yönde etkiler. Temizleme işlemine başlamadan önce yazıcınızın kapalı durumda olduğuna dikkat edin. Temizleme işlemini aşağıdaki gibi yapınız.

- **Yazıcı kağıt rulo kapağını açınız; varsa kağıt ruloyu çıkarınız.**
- **Termal yazıcı kafa bölgesini alkol emdirilmiş pamukla hafifçe siliniz. Kağıt sürme milini, kağıt algılayıcısı ve termal kafa üzerini de aynı şekilde temizleyiniz.**
- **Kağıt ruloyu yerine yerleştirip kapağı kapatınız.**